



Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.



NOTICE DE POSE STORE BANNE MONOBLOC ELEGANCE:

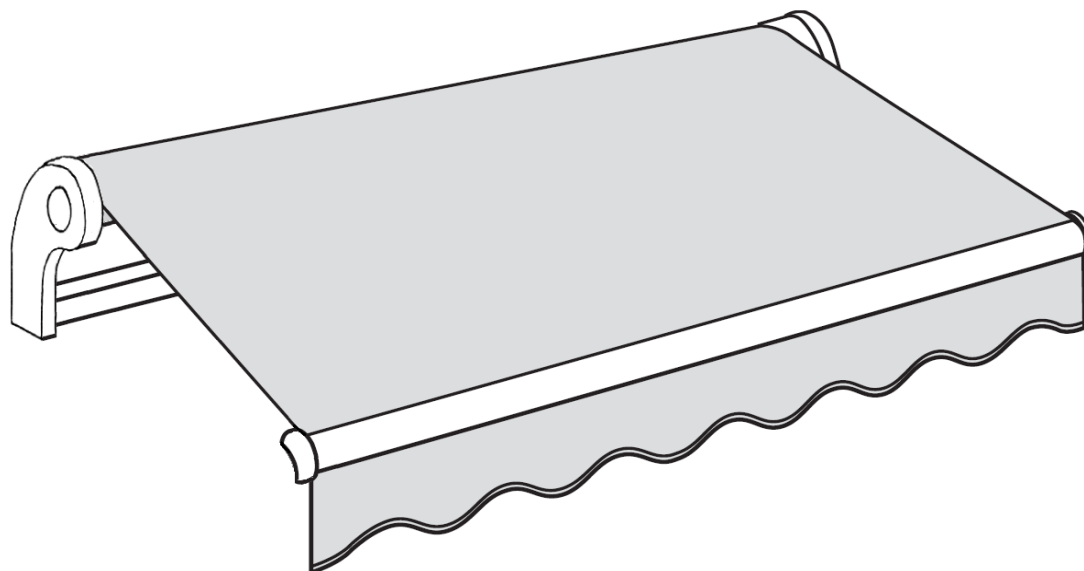


Vue de coupe, pose de face:

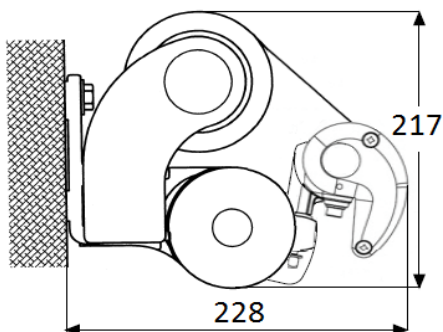



Support de pose de face:

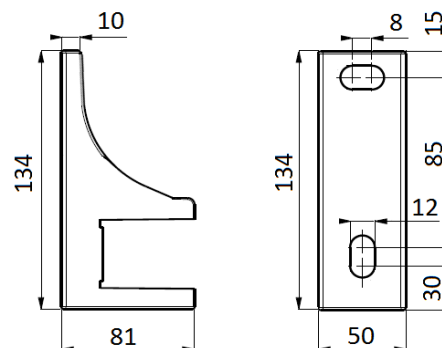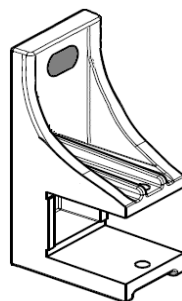

Vue de coupe, pose plafond:

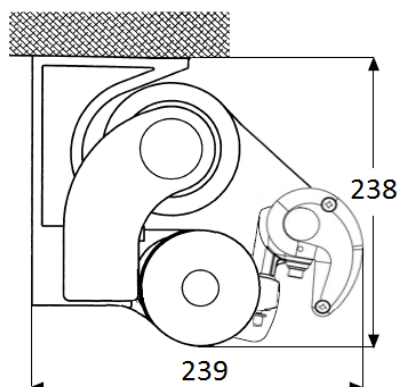

Support de pose plafond:

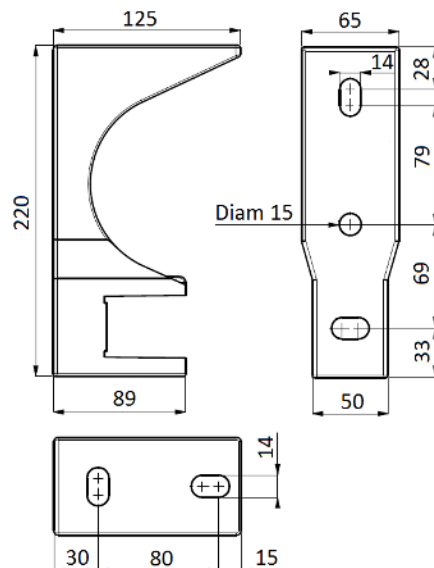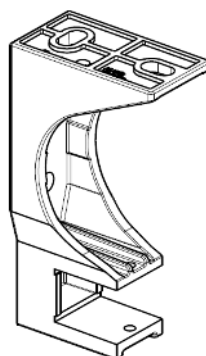

Avec des bras croisés, prévoir 120 mm de plus de hauteur d'encombrement.

Installation et mise en œuvre des supports de pose:

Fixations :


Tout d'abord, il convient d'utiliser des fixations appropriées au type de support (béton, parpaing, moellon, pierre, bois, etc.). Sun & Lux ne peut être tenu responsable pour des fixations mal adaptées.

Conseils de pose des supports de pose:

Respecter la distance A = 100 mm maximum entre les supports de pose et les supports de bras.


Veiller à positionner les supports selon les schémas ci-contre selon la largeur hors-tout du store.

Positionner les supports horizontalement en veillant à ce que les supports soient alignés entre-eux.

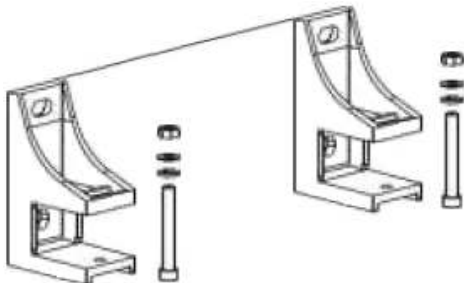


Une fois les supports en place, veiller à bien bloquer les fixations des supports.

Ensuite, enclencher la barre carré autoportante dans les supports de pose.

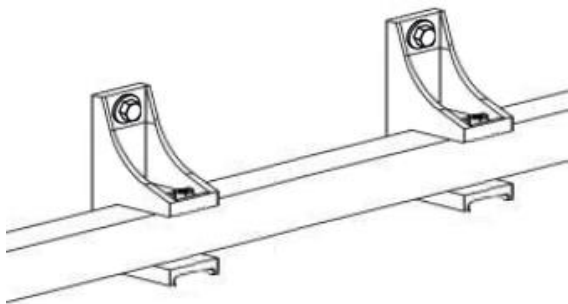

Solidariser la barre carré aux supports de pose avec les vis BTR des supports de pose (clé six-pans de 6 mm).

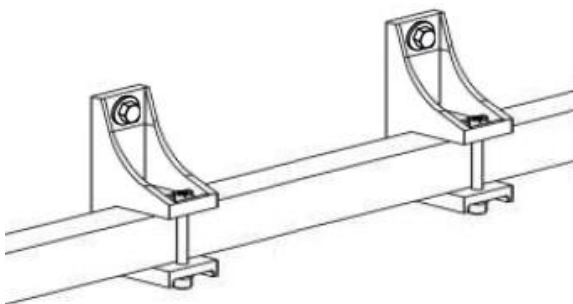


Le store est maintenant posé et peut être déroulé.


Emplacement des supports de pose:

Emplacement des supports de pose selon la largeur du store:


Largeur store < 2400mm : 2 supports et 2 bras:

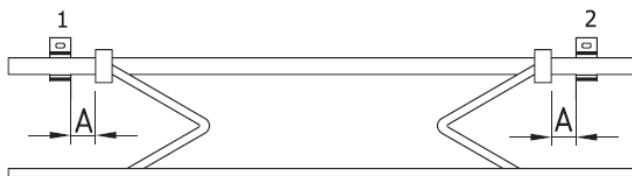


Largeur store < 3560mm : 3 supports et 2 bras:

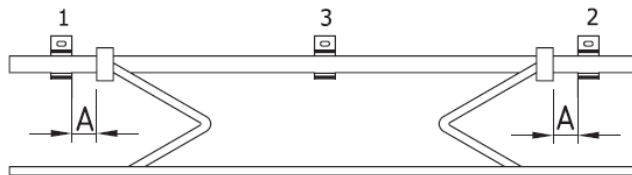


Largeur store < 4780mm : 3 supports et 2 bras:

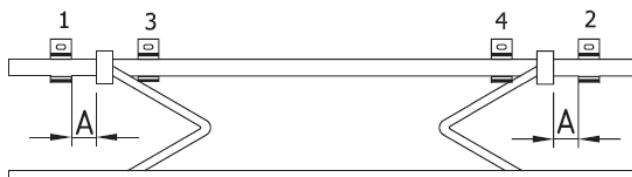


Largeur store < 5920mm : 4 supports et 2 bras:

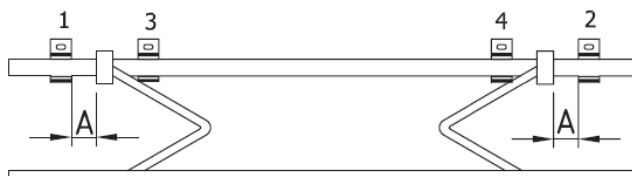

Largeur store < 5920mm : 5 supports, 2 bras, 1 lyre:

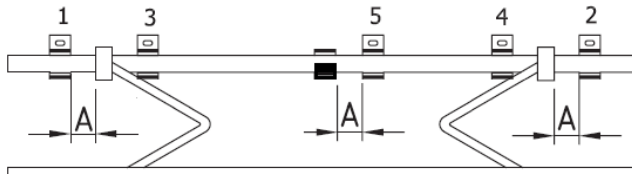

Store manchonné :

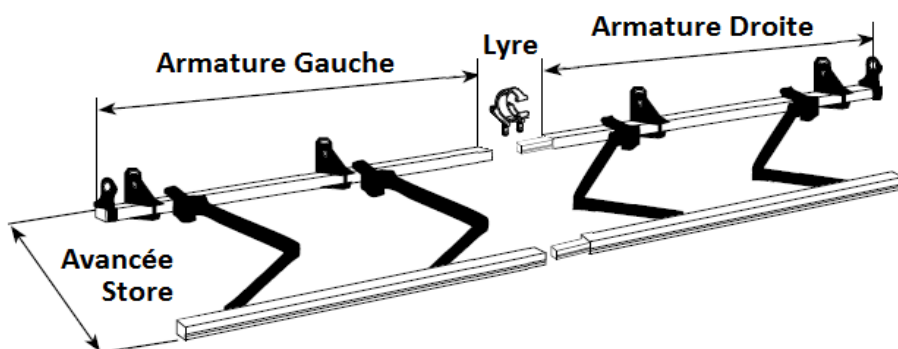

Pour des raisons de transport, l'option manchonnage est obligatoire pour les stores supérieurs à L 5920 mm. Lors de la pose, il faut manchonner les armatures gauche et droite entre-elles grâce aux manchons prêts-montés, puis fixer l'ensemble au mur, mettre en place la toile et régler les fins de courses et l'inclinaison du store.


Important: cette opération requiert un certain savoir-faire et doit être réalisée par un storiste agréé.

Manœuvre du store :

Une fois les étapes précédentes réalisées, il convient de manœuvrer le store pour le dérouler.

Ce type de store possède 3 types de manœuvres au choix: manœuvre manuelle par treuil et manivelle amovible, manœuvre électrique filaire par inverseur et manœuvre électrique radio par télécommande.


Manœuvre manuelle par treuil:



Dans le cas d'un store à manœuvre manuelle par treuil et manivelle amovible, il suffit d'insérer le crochet de la manivelle et de tourner celle-ci pour manœuvrer le store.

Attention, le treuil n'étant pas équipé de fins de courses, il est vivement conseillé de ne pas entièrement dérouler le store.

Manœuvre électrique filaire:

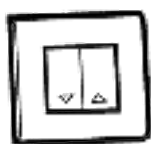


Dans le cas d'un store à manœuvre électrique filaire, il convient de réaliser le branchement au secteur en respectant les normes en vigueur et les instructions de branchement du motoriste. Cette opération doit obligatoirement être réalisée par un professionnel habilité.

Une fois le branchement électrique réalisé, il suffit d'appuyer sur la touche descente et/ou montée de l'inverseur pour manœuvrer le store.

Les fins de courses hautes et basses sont normalement réglées en atelier. Pour tout éventuel réglage ultérieur, prière de se reporter aux instructions du motoriste.

A noter que pour une sécurité accrue, il est vivement conseillé d'adjoindre un automatisme ou capteur vent.

Manœuvre électrique radio:

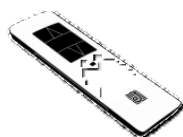


Dans le cas d'un store à manœuvre électrique radio, il convient de réaliser le branchement au secteur en respectant les normes en vigueur et les instructions de branchement du motoriste. Cette opération doit obligatoirement être réalisée par un professionnel habilité.

Une fois le branchement électrique réalisé, il suffit d'appuyer sur la touche descente et/ou montée de la télécommande pour manœuvrer le store.

Les fins de courses hautes et basses sont normalement réglées en atelier. Pour tout éventuel réglage ultérieur, prière de se reporter aux instructions du motoriste.

A noter que pour une sécurité accrue, il est vivement conseillé d'adjoindre un automatisme ou capteur vent.

Réglage de l'inclinaison des bras:

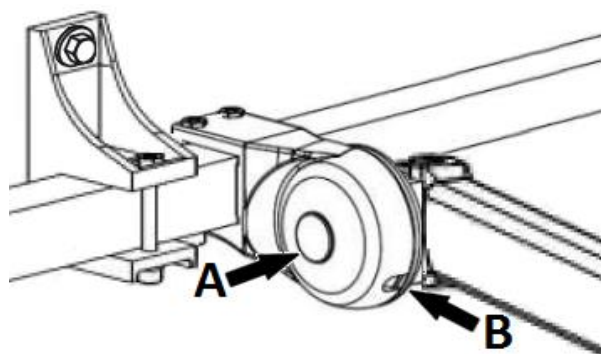


Plage de réglage réalisable: de 10 à 80°.

Pour le réglage de l'inclinaison des bras, dérouler le store. Enlever le cache vis **A** des supports de bras à l'aide d'un tourne vis en faisant levier et débloquer légèrement les vis BTR latérale **A'** à l'aide d'une clé six-pans de 12 mm. Ensuite, régler l'inclinaison de chacun des bras en vissant ou dévissant les vis BTR frontales **B** des supports de bras à l'aide d'une clé six-pans de 8 mm. Une fois les réglages effectués, vérifier que la barre de charge soit bien horizontale et bloquer la vis BTR latérale **A'** et mettre en place le cache vis **A**. Si le store est munie d'une lyre, veiller à orienter celle-ci afin de limiter les frottements avec la toile du store.

Réglage de l'alignement des bras:

L'alignement des bras est réglé en usine. Cependant, il est quelque fois nécessaire d'affiner ce réglage une fois le store installé afin que ceux-ci soient parfaitement alignés comme suit:

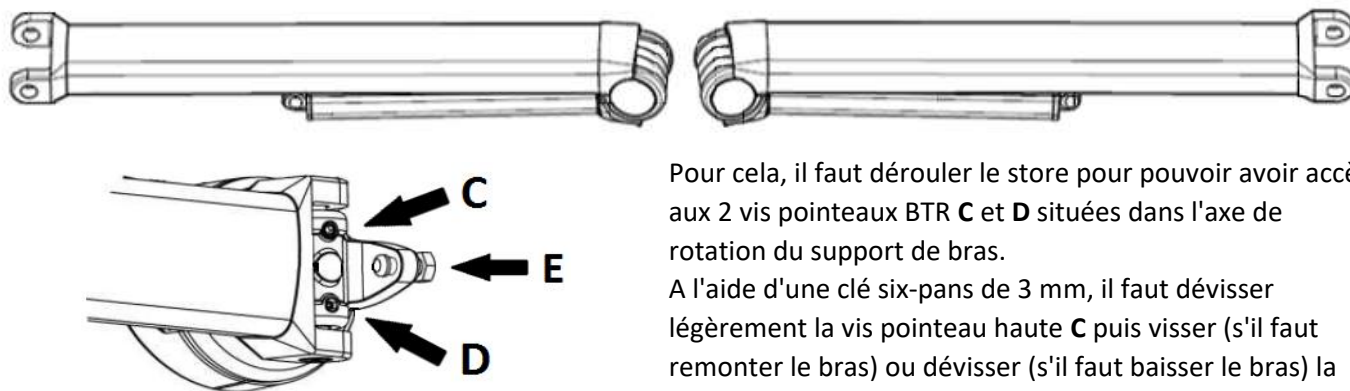

Pour cela, il faut dérouler le store pour pouvoir avoir accès aux 2 vis pointeaux BTR **C** et **D** situées dans l'axe de rotation du support de bras. A l'aide d'une clé six-pans de 3 mm, il faut dévisser légèrement la vis pointeau haute **C** puis visser (s'il faut remonter le bras) ou dévisser (s'il faut baisser le bras) la vis pointeau basse **D** et ensuite revisser la vis pointeau **C**.

Une fois cette opération réalisée, il faut replier le store et contrôler si le bras est bien aligné.

Recommencer cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les bras soient bien alignés.

Enfin, à l'aide d'une clé plate de 10 mm, régler si besoin, l'écrou arrière **E** de manière à empêcher les bras de venir buter sur la barre carré autoportante du store.

L'installation et les réglages du store sont terminés. Le store est maintenant prêt à être utilisé !

Conseils d'utilisation:

Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.

S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de déroulement de la toile.

S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un éventuel volet battant.

Par mauvais temps (vent, pluie, neige, gèle, etc.), veiller à ce que le store soit remonté.

Nota: La garantie du produit ne pourra pas s'appliquer dès lors que ces conseils d'utilisation ne sont pas respectés.

Conseils d'entretien:

Entretien toile: Pour l'entretien de la toile, se référer au document technique correspondant.

Entretien mécanisme: Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.

Disfonctionnement: Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.